


# РЕКОМЕНДАЦИИ

по настройке приемника  
CONTINENT CSD-01/IR

# ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы, как участник акции «Ресивер при переходе на Континент ТВ», получили новый цифровой приемник Continent CSD-01/IR, поддерживающий современный формат вещания MPEG-4.

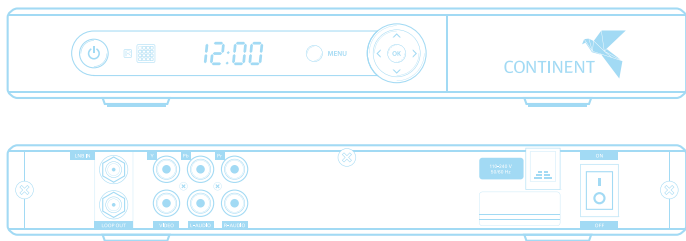

## Если Вы принимаете сигнал со спутника «Экспресс AM2» (80° в.д.)

Если Вы принимаете сигнал со спутника «Экспресс AM2» (80° в.д.) и смотрите телевидение с перерывами, для приема сигнала КОНТИНЕНТ ТВ необходимо перенастроить антенну на новый спутник Intelsat 15 (85,15° в.д.) и подключить новый приемник.

Воспользуйтесь прилагаемой инструкцией:  
[КАК ПЕРЕНАСТРОИТЬ АНТЕННУ НА КОНТИНЕНТ ТВ](#)

## Если Ваша антенна уже направлена на спутник Intelsat 15 (85,15° в.д.)

Если Ваша антенна уже направлена на спутник Intelsat 15 (85,15° в.д.) и Вы смотрите 18 телеканалов пакета «Переходный», для приема КОНТИНЕНТ ТВ подключите новый приемник.

Воспользуйтесь прилагаемой инструкцией:  
[КАК НАСТРОИТЬ ПРИЕМНИК CONTINENT CSD-01/IR](#)

## Имеющийся у Вас «старый» приемник Вы можете оставить в вашем доме и смотреть пакет «Переходный» всего за 66 рублей в месяц

Тариф «ПЕРЕХОДНЫЙ» — это все общероссийские каналы и лучшие телеканалы пакета КОНТИНЕНТ ТВ (DISCOVERY, ANIMAL PLANET, HALLMARK, КХЛ, KIDSCO и другие)

Для подключения двух приемников воспользуйтесь инструкцией:  
[КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДВА ПРИЕМНИКА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ](#)

# КАК ПЕРЕНАСТРОИТЬ АНТЕННУ НА КОНТИНЕНТ ТВ

## Для перенастройки антенны Вам понадобятся:

- Гаечные ключи (от 10 мм до 17 мм) или разводной ключ;
- Крестовая отвертка №2;
- Карандаш или фломастер для того, чтобы сделать метки на креплении антенны.

## Внимание:


1. Обратитесь в службу поддержки абонентов по телефонам: **8 (800) 100-200-6** (бесплатный) или **+7 (495) 781-4103** для получения точных параметров поворота конвертера, азимута, угла места.
2. Прежде чем начать перенастройку антенны, желательно нанести отметки маркером старые положения кронштейна и конвертера.
3. Если у Вас установлен конвертер с частотой гетеродина 10000 МГц, необходимо заменить конвертер на «Универсальный».

Ниже приведены параметры настройки антенны диаметром 0,9 м.

## Шаг 1 Перенастройте ресивер

Для этого необходимо в меню ресивера выставить следующие значения:

Наименование	Транспондер №11	Транспондер №13
Частота	12600 МГц (выставляется кнопками на пульте ДУ от 0-9)	12640 МГц (выставляется кнопками на пульте ДУ от 0-9)
Тип LNB	универсальный	универсальный
Символьная скорость	30000 Мсим/с	30000 Мсим/с
FEC	2/3	5/6
Поляризация	вертикальная	вертикальная

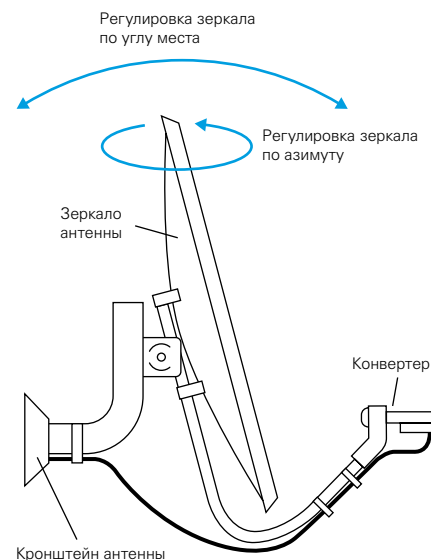

# КАК ПЕРЕНАСТРОИТЬ АНТЕННУ НА КОНТИНЕНТ ТВ



## Шаг 2 Поверните конвертор

1. В Европейской части России конвертор поверните приблизительно на  $2^\circ$  по часовой стрелке (рисунок 1).
2. На Урале, в Сибири конвертор поверните по часовой стрелке приблизительно на  $3-4^\circ$  (рисунок 1).
3. На Дальнем Востоке конвертор поверните по часовой стрелке приблизительно на  $2^\circ$  (рисунок 1).

## Шаг 3 Измените поворот антенны в горизонтальной плоскости (измените азимут)

Поверните влево тарелку на  $5^\circ$  (рисунок 2). Смотрите на антенну с обратной стороны «зеркала» (с тыльной стороны антенны).



## Шаг 4 Измените угол наклона антенны в вертикальной плоскости (измените угол места)

Смотрите на антенну с обратной стороны (с тыльной стороны антенны) «зеркала» (рисунок 3).

1. В Европейской части России сместите верхний край антенны на 2 см от себя.
2. На Урале сместите верхний край антенны на 1 см от себя.
3. В Западной Сибири сместите верхний край антенны на 0.5 см от себя.
4. В Красноярском крае сместите верхний край антенны на 0.5 см на себя.
5. На Дальнем Востоке сместите верхний край антенны на 2-3 см на себя.

## Шаг 5 Произведите окончательную настройку ресивера

Путем регулировки поворота антенны по углу места и азимуту добиться на обеих шкалах ресивера максимальных значений уровня мощности и качества сигнала.

В разделе меню «Ручной поиск» осуществите поиск каналов. В результате правильной настройки оборудования Вы сможете просматривать телеканал «Звезда», находящийся в открытом доступе.

## Шаг 6 Переведите карту доступа со спутника «Экспресс АМ2» ( $80^\circ$ ) на КОНТИНЕНТ ТВ

Вставьте карту в картоприемник работающего ресивера, настроенного на кодированный канал (например «ТВ Центр») и обратитесь в службу поддержки абонентов:

**8 (800) 100-200-6** (бесплатно) или **+7 (495) 781-4103**.


**Внимание!** Не выключайте ресивер и не переключайтесь с кодированного канала до активации карты (до появления изображения и звука)!




# КАК НАСТРОИТЬ ПРИЕМНИК CONTINENT CSD-01/IR

Для правильной настройки приемника Вы можете воспользоваться «Руководством пользователя» (стр. 15-18), которое входит в комплект приемника, или выполнить следующие пункты:


1. Для отображения на экране телевизора «Главного меню» на ПДУ нажмите кнопку **MENU**:

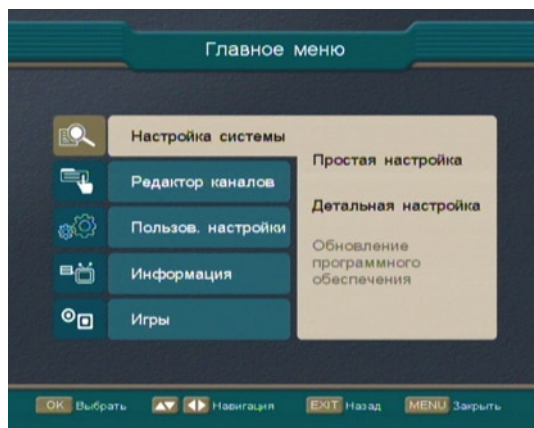


2. Выберите пункт «Простая настройка» кнопкой **▶** (вправо):

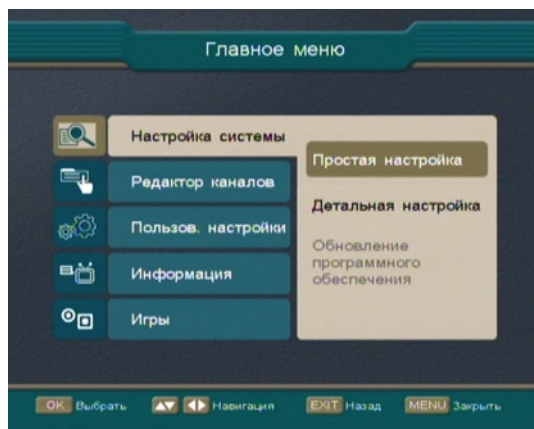

3. Нажмите кнопку **OK**. Появится подменю «Простая настройка». Установите настройки как показано на рисунке:

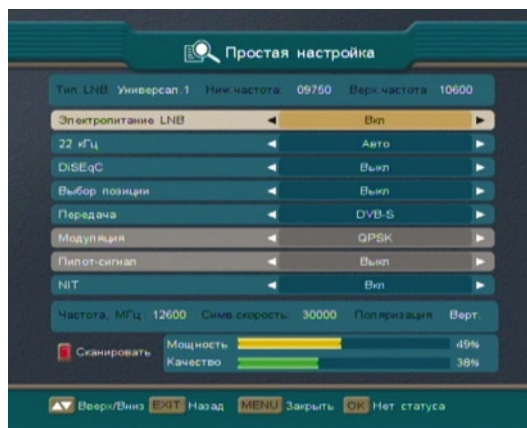


4. Выберите с помощью ПДУ пункт «Детальная настройка»:

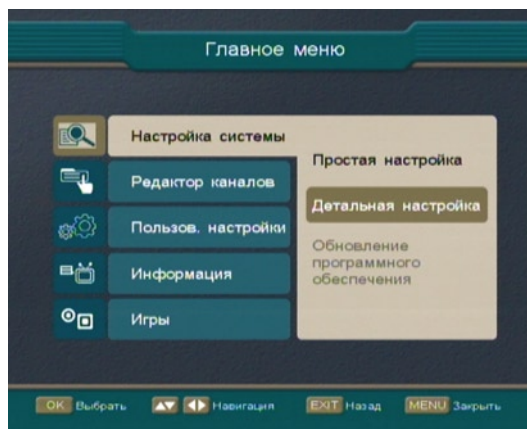


# КАК НАСТРОИТЬ ПРИЕМНИК CONTINENT CSD-01/IR


5. Для входа в раздел введите пароль, набрав поочередно четыре цифры на клавиатуре ПДУ (по умолчанию 0000):

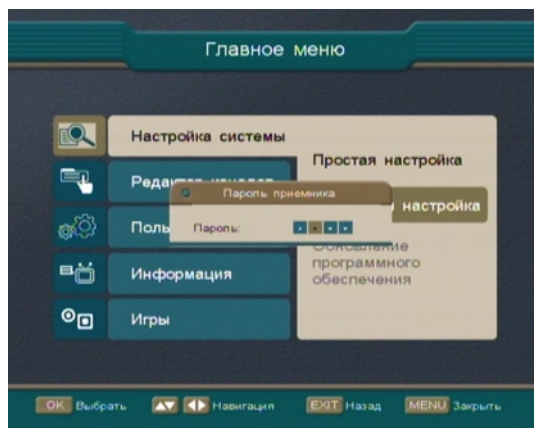


6. Появится подменю «Детальная настройка». Установите настройки как показано на рисунке:

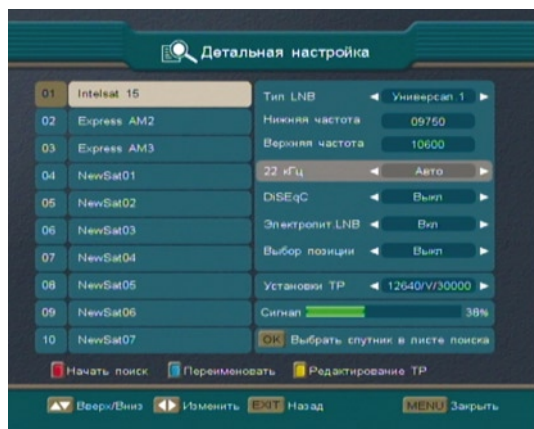

7. С помощью кнопки **OK** выберите спутник Intelsat 15:

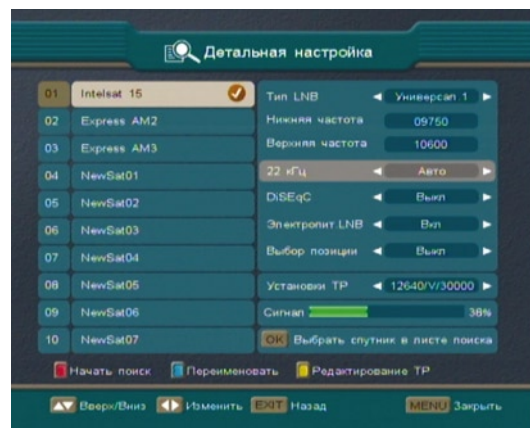

8. Нажмите «красную кнопку» для выполнения сканирования после ввода всех необходимых значений параметров:

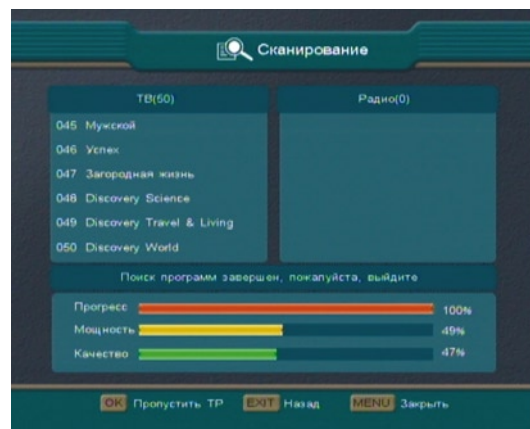

После сканирования обновленный список каналов будет автоматически отсортирован по двум категориям — ТВ и радио.


9. Для выхода из меню нажмите кнопку MENU

При возникновении вопросов обратитесь в службу поддержки абонентов по телефону: **8 (800) 100-200-6** (бесплатно) или **+7 (495) 781-4103**.

# КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДВА ПРИЕМНИКА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ

## Как подключить два приемника в одной квартире, используя имеющийся у Вас приемник

### Вариант №1 Подключение с использованием конвертора с двумя выходами

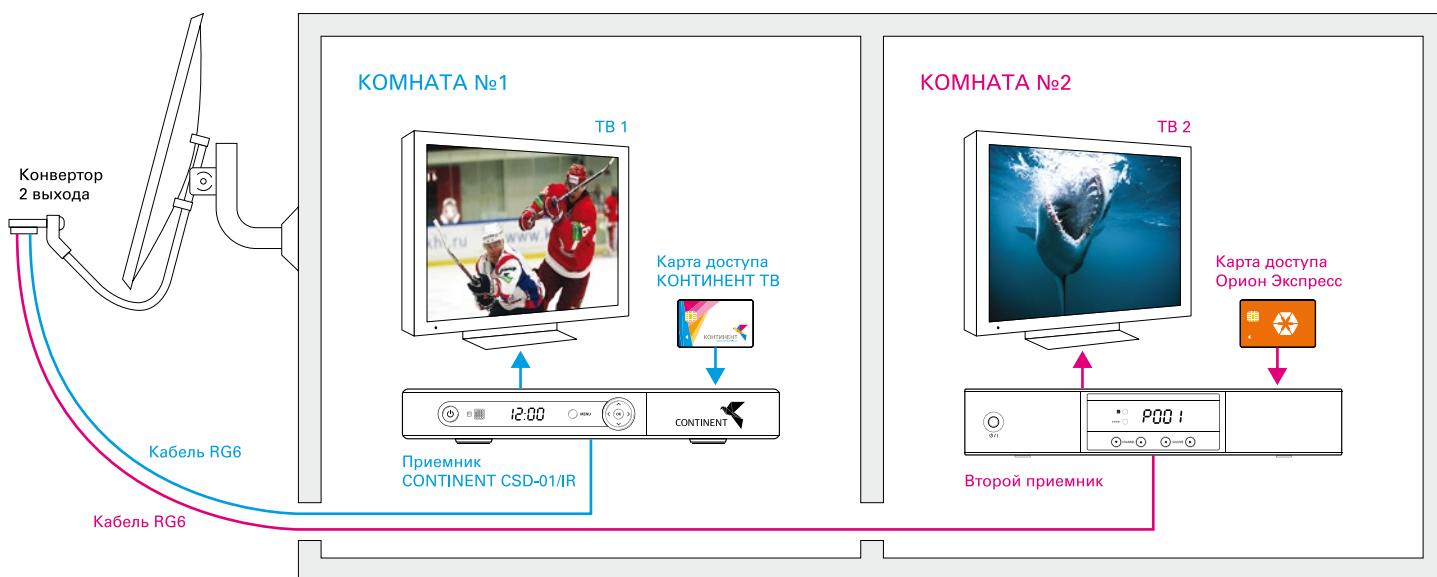

#### Для подключения второго приемника Вам понадобятся:

- Конвертор с двумя выходами (стоимость 600-800 руб);
- Крестовая отвертка №2;
- Карандаш или фломастер для того, чтобы сделать метки на креплении конвертора;
- Кабель RG6 (длина зависит от установки антенны и места нахождения приемника с ТВ);
- Два F-разъема.



# КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДВА ПРИЕМНИКА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ

## Шаг 1 Замена конвертора



1. Запомните расположение конвертора или сделайте маркером отметки напротив центральной риски конвертора и на его креплении (рис. 1).
2. Снимите старый конвертор (рис. 2).
3. Установите конвертор с двумя выходами, закрепив согласно сделанным меткам (рис. 3-4).

**Важно:** Расположение и поворот нового конвертора должно соответствовать расположению старого конвертора.



# КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДВА ПРИЕМНИКА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ

## Шаг 2 Подсоедините кабель




1. Подсоедините к одному из разъёмов конвертора (любому) старый кабель (рис. 5).

2. Второй конец кабеля подсоедините к приемнику CONTINENT (рис. 6).

Важно: После подсоединения кабеля проверьте на приемнике CONTINENT уровень и качество сигнала. (на ПДУ нажмите кнопки: MENU → стрелка вправо ► → пункт «Простая настройка» → ОК (рис. 7).

В случае низкого уровня параметра «Мощность» — проверьте надежность и правильность подсоединения кабеля.

В случае низкого уровня параметра «Качество» — необходимо в держателе конвертера перемещать конвертор к зеркалу или от зеркала тарелки, или вращая по часовой/против часовой стрелки добейтесь максимальных значений (возможно Вам потребуется подстройка самой антенны).

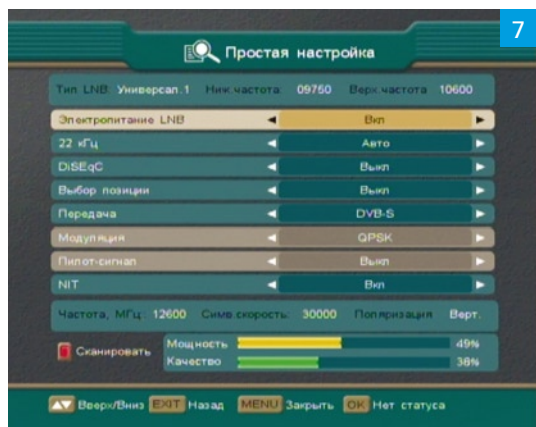

# КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДВА ПРИЕМНИКА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ

3. Подсоедините ко второму разъёму конвертора второй кабель (рис. 8).
4. Другой конец кабеля подсоедините к старому приемнику. В нашем случае это приемник GOLDEN INTERSTAR GI-S7901R (рис. 9).



## Шаг 3 Произведите настройку нового и имеющегося (старого) приемника

1. Для правильной настройки приемника CONTINENT CSD-01/IR воспользуйтесь «Руководством пользователя» (стр. 15-18), которое входит в комплект.
2. Для настройки старого приемника необходимо в меню приемника выставить следующие значения:


Частота	12640 МГц (выставляется кнопками на пульте ДУ от 0-9)
Тип LNB	универсальный
Символьная скорость	30000 Мсим/с
FEC	5/6
Поляризация	вертикальная

3. В разделе меню «Ручной поиск» осуществите поиск каналов.

При возникновении вопросов обратитесь в службу поддержки абонентов по телефонам:  
**8 (800) 100-200-6** (бесплатно) или **+7 (495) 781-4103**.

# КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ДВА ПРИЕМНИКА В ОДНОЙ КВАРТИРЕ

## Вариант №2 Подключение через петлевой выход любого из приемников

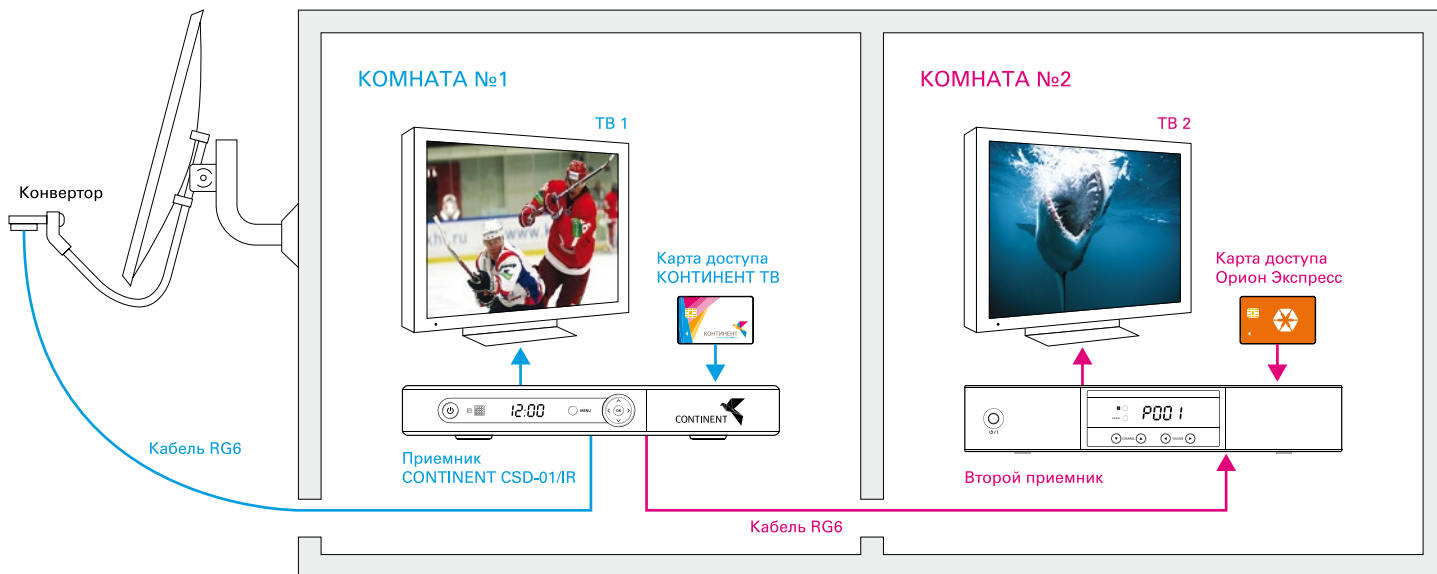

### Для подключения второго приемника Вам понадобятся:

- Кабель RG6 (длина зависит от установки антенны и места нахождения приемника с ТВ);
- Два F-разъема.

## Шаг 1 Подсоединение кабеля к приемникам

1. Подсоедините один конец коаксиального кабеля RG6 к разъёму LOOP OUT настроенного приемника CONTINENT CSD-01/IR.
2. Второй конец коаксиального кабеля RG6 подсоедините к разъёму LNB IN существующего (старого) приемника.

## Шаг 2 Произведите настройку имеющегося (старого) приемника

Процедура настройки аналогична описанной в Шаге 3 варианта №1 (стр. 10).

# КОНТАКТЫ

## ООО «Орион Экспресс»

125315, г. Москва,  
Ленинградский проспект, дом 68, стр. 2

## Круглосуточная служба поддержки Абонентов

Телефон: +7 (495) 781-41-03 (бесплатно из Москвы)  
8 (800) 100-200-6 (бесплатно из России)

e-mail: [support@orion-express.ru](mailto:support@orion-express.ru)

**КОНТИНЕНТ**  
[www.continent.tv](http://www.continent.tv)

